

Monterings anvisning

Kokusan tænding

Puch Maxi E50



Pakkens indhold

- 1x Kokusan svinghjul
- 1x Ankerplade med spoler
- 1x Ledningsnet
- 1x Spændingsregulator
- 1x Tændspole/cdi
- 1x Tændrørsledning

Start med en basisopsætning, se billede herunder for at få ca. 1,3 mm fortænding.

Basis montering af ankerpladen



Det kan være nødvendigt at file slidserne lidt op/længere på ankerpladen hvor denne monteres i blokken

Før ledningerne (hvide, gule, grønne og røde) ud af motorblokken
Monter øjet på den grønne stel ledning under en af boltene.
Sørg for, at ledningen har en god stelforbindelse.

Næste trin er at montere svinghjulet

Sørg for, at der ikke er nogen ledninger, der er i klemme nogen steder
Monter svinghjulet, og spænd derefter svinghjuls møtrikken.


Du kan justere fortændingen ved at dreje ankerpladens position
løsne boltene der holder ankerpladen på motoren, og drej derefter
ankerpladen til venstre eller højre.

Husk at kontrollere at pilen på dit svinghjul kører med uret



Tilslut nu spolernes ledninger i henhold til følgende skema

Ankerplade/stator

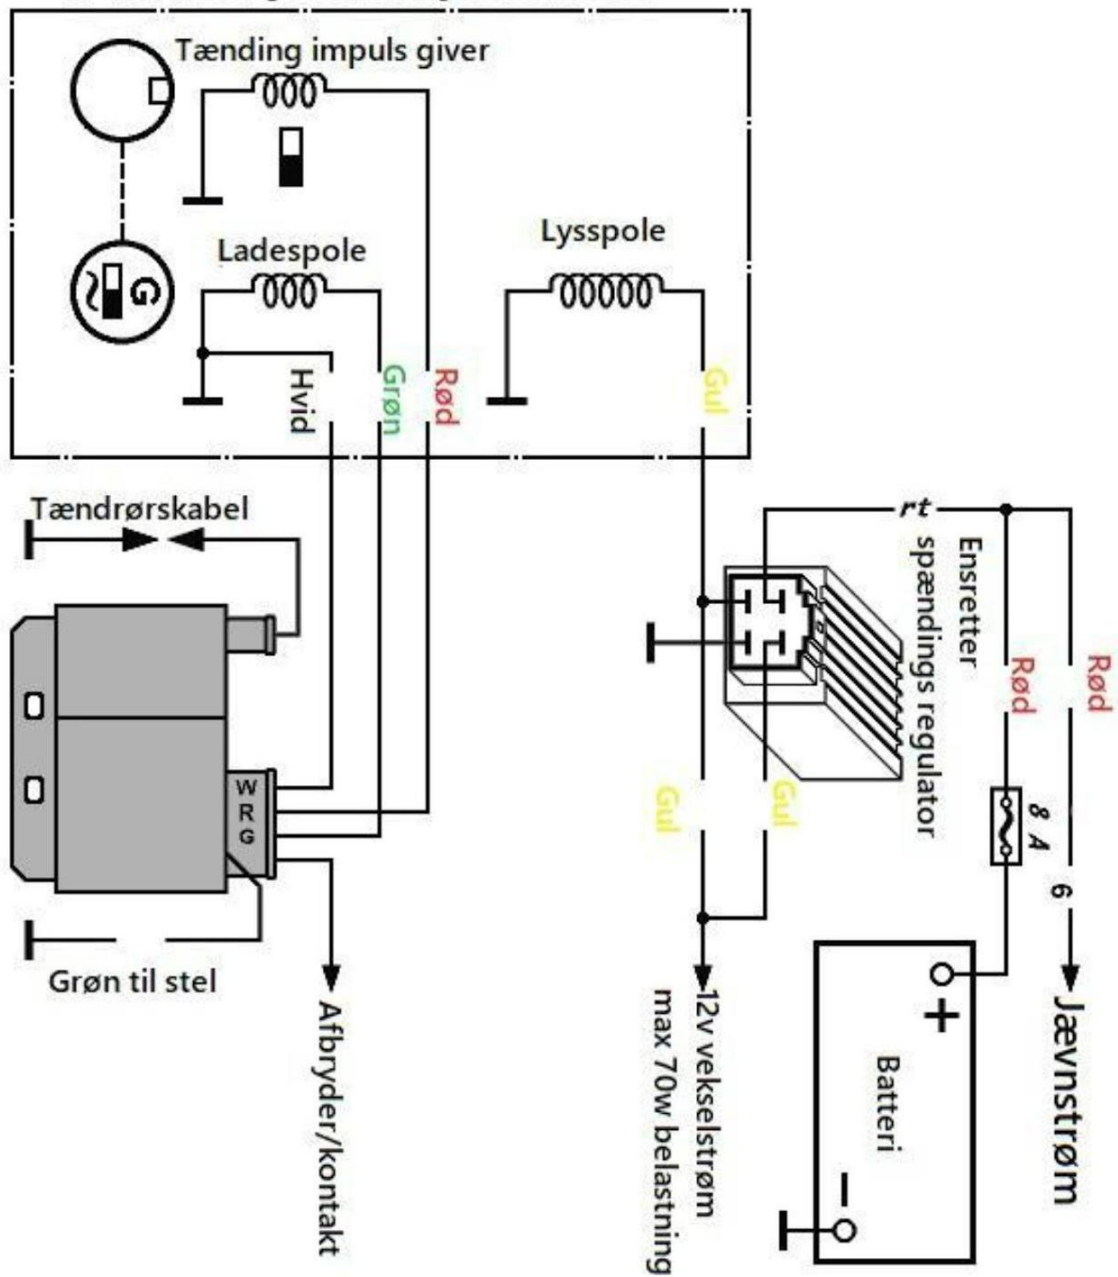

Meget Vigtigt

Der skal være gode stel forbindelser,ellers kan cdi/tændspole brænde af
Så lad være at montere stel ledninger ovenpå gammel maling eller olie.

Tilslut udgangsledningen på en sluk-knap,eller under forlygten
Som man gør på en Puch Maxi

Brug det medfølgende ledningsnet til at tilslutte spændingsregulatoren.

Forbind de to gule ledninger sammen med den gule ledning fra ankerpladen
Forbind også den gule ledning fra dit ledningsnet på knallerten
så du får alle fire gule ledninger sat sammen

Monter den grønne stel ledning på et sted hvor den får god stel
Den anden ende af denne ledning er stel, som du monterede på
ankerpladen
Du kan bruge den røde ledning til at oplade et 12v bly-zink- eller
gel-batteri.

Montere ensretteren et sted på dit Stel/Motor, hvor den kan køles af luft.
Hvis du vil have tændingen til at være 100% indstillet
bør du bruge en tændings pistol